


Monteringsanvisning för slutbleck Asennusohje vastarautoille

1487-11 , 1487-12 , 1487-13


Montering av slutbleck

1. Gör urtaget enligt bildens mått
2. Förborra 4 hål för träskruvarna A och B med \varnothing 3,5 mm borrhål
3. Fäst slutblecket med skruvarna A och B (mejsel = TORX 20)

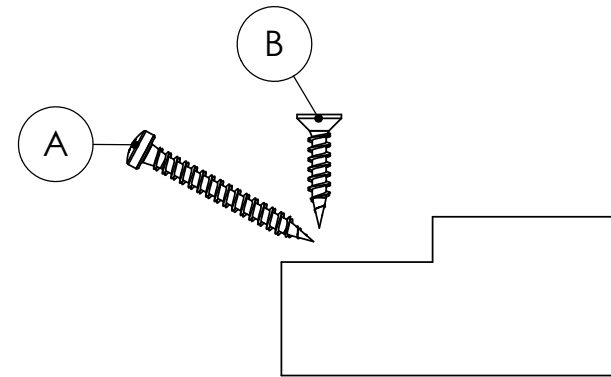

Vastaraudan asennus

1. Tee kuvan mitoituksen mukainen upotus
2. Esiporaa 4 reikää puuruuveille A ja B \varnothing 3,5 mm poralla
3. Kiinnitä vastarauta ruuveilla A ja B (taltta = TORX 20)

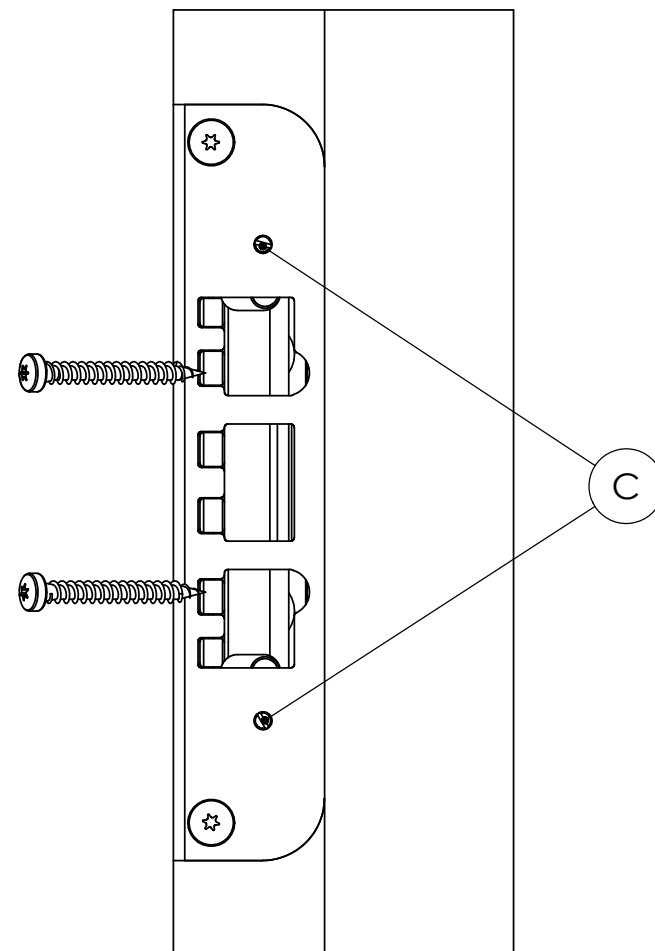

Justering av slutbleck

1. För att göra dörren tätare vrid skruvarna C medurs

Vastaraudan säätö

1. Tehdäkseen oven tiivimmäksi kierrä ruuveja C myötäpäivään

Urtag för slutbleck Upotus vastarautoille

